

SENCOR

SRC 108


CEAS RADIO AM/FM CU ALARMĂ



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat acest produs Sencor. Vă rugăm citiți cu atenție prezentul manual de utilizare pentru a obține cele mai bune rezultate în utilizare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

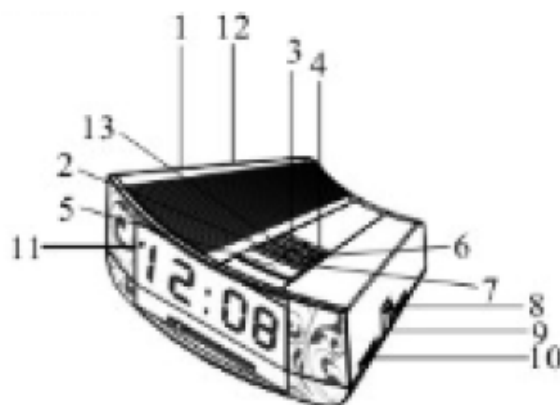

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Oprire/ pornire/ Configurare auto | 8 | Volumetru / Alarmă |
| 2 | Reglare ceas | 9 | Selectare bandă radio |
| 3 | Oprire alarmă | 10 | Căutare posturi radio |
| 4 | Temporizare oprire automată | 11 | Indicator AUTO |
| 5 | Amânare alarmă | 12 | Estompăre iluminare ecran |
| 6 | Oră | 13 | Configurare alarmă |
| 7 | Minute | | |



Acest simbol vă avertizează asupra existenței unei sarcini electrice periculoase potențial letale în interiorul aparatului.

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: RISC DE ELECTROCUTARE! NU DESCHIDEȚI CARCASA APARATULUI. ÎN INTERIORUL ACESTUIA NU SE AFLĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DIRECT DE UTILIZATOR. PENTRU ORICE PROBLEME ADRESAȚI-VĂ UNUI CENTRU DE SERVICE SPECIALIZAT.



Acest simbol vă atrage atenția asupra unor indicații importante în utilizarea produsului marcate în manualul de utilizare.

ATENȚIE: RISC DE ELECTROCUTARE ȘI INCENDIU! NU ADUCEȚI ACEST APARAT ÎN CONTACT CU APA SAU UMIDITATEA!

ATENȚIE: UTILIZAREA ACESTUI APARAT ÎN MEDII ÎN CARE EXISTĂ RISCUL SĂ VINĂ ÎN CONTACT CU APA SAU ALTE LICHIDE ESTE INTERZISĂ.

NU CONECTAȚI FIRUL ANTENEI AFLAT ÎN SPATELE APARATULUI LA O ANTENĂ EXTERIOARĂ! ȘTECĂRUL APARATULUI SERVEȘTE CA MIJLOC DE DECONECTARE RAPIDĂ ÎN CAZ DE URGENȚĂ DREPT PENTRU CARE ACCESUL LA EL NU TREBUIE SĂ FIE OBSTRUȚIONAT DE ALTE OBIECTE. PENTRU A DECONECTA COMPLET APARATUL DE LA REȚEAUA DE ELECTRICITATE, ESTE NECESAR SĂ ÎL SCOATEȚI DIN PRIZĂ.

ÎN PARTEA INFERIOARĂ A APARATULUI SE AFLĂ COMPARTIMENTUL BATERIEI DE 9 VOLȚI (6LR61). ACEASTA NU FACE PARTE DIN CONȚINUTUL PACHETULUI DE LIVRARE. BATERIA ARE ROLUL DE A MENȚINE ACTIVĂ MEMORIA APARATULUI ATUNCI CÂND ÎL DECONECTAȚI DE LA PRIZĂ PENTRU A NU PIERDE DATELE INTRODUSE.

FUNCȚIA CEAS ELECTRONIC

- 1 Conectați ștecărul aparatului la o priză de 230V.
- 2 Funcția ceas electronic este activată automat: pe ecran se afișează intermitent caracterele corespunzătoare orei și minutelor. Afișarea intermitentă este un semn că trebuie să potriviți ceasul.
- 3 Apăsați și țineți apăsat butonul **2** Reglare ceas. În același timp apăsați butonul **6** Oră până ajungeți la ora dorită. Continuați să țineți apăsat butonul **2** și repetați pasul anterior apăsând de această dată butonul **7** Minute. Când ați terminat de introdus valorile corecte dați drumul butonului **2**. Caracterele introduse se vor opri din iluminat intermitent.

FUNCȚIA RADIO

- 1 Comutați butonul **1** Pornire/ Opre pe poziția ON.
2. Selectați banda dorită AM sau FM de la butonul **9**.
- 3 Selectați volumul dorit de la butonul **8**.
4. Selectați postul dorit cu ajutorul butonului **10**.
5. Antena

Pentru recepția AM aparatul are incorporată o antenă magnetică de mare sensibilitate pe bază de ferită.

Pentru recepția FM aparatul este special echipat cu un cablu extern ce servește ca antenă FM. Asigurați-vă că ați desfășurat complet antena pentru a obține cea mai bună recepție radio.

CONFIGURAREA RECEPȚIEI RADIO CA ALARMĂ

Mai întâi selectați postul de radio favorit și alegeți volumul dorit.

- 1 Comutați butonul **1** ON/OFF/AUTO pe poziția AUTO.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul **(13)** Configurare alarmă. Introduceți ora și minutele la care doriți ca aparatul să se activeze folosind butoanele **6** - Oră și **7** - Minute. Când ați terminat de introdus valorile dorite, dați drumul la butonul **13** - Configurare alarmă. Alarma este acum introdusă în memoria aparatului. Pentru a verifica valorile introduse apăsați și țineți apăsat butonul **13**. Radioul se va activa în fiecare zi la ora introdusă. Pentru a dezactiva alarma apăsați butonul **3** - Opre alarmă.
- 3 Atunci când ați configurat recepția radio ca alarmă dar doriți să ascultați radioul înaintea activării alarmei, apăsați o dată butonul **4** pentru a activa radioul. Pentru a-l opri apăsați o dată butonul **5**.

CONFIGURAREA ALARMEI

Parcurgeți aceiași pași din Configurarea recepției radio ca alarmă dar comutați butonul **8** pe poziția Buzzer (Sonerie) în locul selectării volumului. Atunci când alarma se declanșează puteți opri soneria de la butonul **3** - Opre alarmă sau puteți activa radioul în locul soneriei prin comutarea butonului **1** pe poziția ON.

FUNCȚIA TEMPORIZARE OPRIRE AUTOMATĂ

Radioul poate fi configurat să se închidă singur după un interval cuprins între 1 minut și 1.59 minute. Atunci când radioul este activat, apăsați și țineți apăsat butonul **4** - TempORIZARE oprire. În același timp apăsați butonul **7** - Minute pentru a parcurge descrescător minutele până la valoarea dorită. Radioul se va opri după intervalul stabilit. Dacă doriți să opriți radioul înainte de expirarea timpului introdus apăsați butonul **5**.

FUNCȚIA AMÂNARE ALARMĂ

Prin apăsarea butonului **5** corespunzător funcției amânare alarmă, puteți dezactiva alarma pentru aproximativ 8 minute după ce aceasta s-a declanșat prima dată la ora prestabilită. La expirarea celor 8 minute alarma va suna din nou.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PIERDERII DATELOR ÎN CAZ DE PANĂ DE CURENT (NUMAI PE PERIOADĂ DETERMINATĂ)

Conectați o baterie 6LR61 9 V. la terminalul din compartimentul dedicat. În eventualitatea unei pene de curent ora introdusă și ora alarmei nu se vor pierde. Pe timpul cât aparatul este alimentat din baterie, ecranul va fi dezactivat. Funcția de protecție a datelor este utilă atunci când trebuie să deconectați radioul pentru a-l muta dintr-un loc în altul fără a mai fi necesară reintroducerea datelor. Acest sistem de protecție este util numai pentru perioade scurte. Pentru perioade mai îndelungate, bateria se poate consuma sau pot avea loc devieri de la acuratețea orei afișate. Nu lăsați bateria consumată în aparat deoarece există riscul ca aceasta să curgă. Dacă nu doriți să utilizați acest sistem de protecție, radioul dvs. va funcționa normal și fără baterie. Va fi necesar însă să reintroduceți datele atunci când aparatul este deconectat de la priză. Pentru aceasta urmați pașii indicați în secțiunea Funcția Ceas electronic.

SFATURI GENERALE DE ÎNTREȚINERE

Puteți șterge corpul aparatului cu o lavetă ușor umezită după ce l-ați deconectat complet de la priză în prealabil.

Nu lăsați aparatul direct în razele solare sau în locuri cu temperatură și umiditate excesivă. Feriți aparatul de praf.

Nu utilizați aparatul în apropierea surselor de căldură sau a aparatelor generatoare de zgomot sau zgomot electronic, ca de ex. tuburi fluorescente sau motoare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare	: AC 230V - 50 Hz
Frecvența radio	: AM 530 - 1600 kHz FM 88 - 108 Mhz
Consum energie	4 w



INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA AMBALAJELOR FOLOSITE

Casați ambalajele la un centru de reciclare hârtie.

CASAREA APARATELOR ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor.

Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Casarea în țările din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului, designului și specificațiilor tehnice fără o notofocare prealabilă.