

arctic

AHT60B

RO

Hotă / Manual de utilizare

Stimate client,

Ne dorim ca produsul nostru, care a fost realizat in facilitati moderne de productie si a trecut prin cele mai riguroase teste de calitate, sa va convinga de eficienta lui. Pentru aceasta, va rugam sa cititi cu atentie tot manualul de utilizare inainte de a folosi produsul si sa-l considerati ca o sursa de referinta.

Simboluri și descrierea acestora

Acest manual de instrucțiuni conține următoarele simboluri:



Informații importante sau sfaturi utile privind utilizarea.



AVERTISMENT: Avertizare privind situațiile periculoase pentru viață sau pagube materiale.



Avertisment privind tensiunea electrică.



Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne, ecologice, fără a dăuna naturii

Acest produs este conform cu regulamentul DEEE.



Nu conține PCB.

CONTENTS

ROMÂNĂ

04-16

01M-8850083900-2019

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămarilor personale sau pagubelor materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni anulează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Procedurile de instalare și reparare trebuie efectuate numai de un agent de service autorizat. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele survenite ca urmare a procedurilor efectuate de persoane neautorizate.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori fără experiență și cunoștințe. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

1.1.1 Siguranța electrică

- În timpul procedurilor de instalare, întreținere, curățare și reparare, deconectați întotdeauna produsul de la priză.

- În cazul în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată și certificată de producător, de centrul de service post-vânzare sau similar (de preferință un electrician) sau de o persoană descrisă de importator.
- Tensiunea de funcționare este cuprinsă între 220 și 240 de volți.
- Dacă aparatul are o defecțiune, se va înceta folosirea sa până la repararea de către agentul de service autorizat. Pericol de electrocutare!
- Nu trasați cablul de alimentare în apropierea plitelor. În caz contrar, cablul de alimentare poate să provoace incendiu, deoarece se topește ușor.
- Nu conectați hota la priză înainte de finalizarea montării.
- Pentru o funcționare optimă, conducta de evacuare externă nu trebuie să fie mai lungă de 4 m. Nu trebuie să aibă mai mult de două unghiuri drepte (90°), iar diametrul trebuie să fie de minim Ø120 mm.
- Înainte de a interveni asupra componentelor interne ale produsului, deconectați produsul de la priză.
- Utilizați produsul doar cu o priză cu împământare.

1.1.2 Siguranța produsului

- Dumneavoastră puteți folosi o conductă

cu diametrul de 120 mm sau de 150 mm pentru racordul de evacuare al hotei.

- Nu racordați hota la căi de evacuare conectate la sobe, la hornuri pentru gaze arse sau la căi de evacuare prin care se ridică flăcări. Respectați reglementările stabilite de autorități privind evacuarea gazelor arse.

- Distanța dintre suprafața inferioară a hotei și suprafața superioară a mașinii de gătit/cuptorului nu trebuie să fie mai mică de 65 de cm pentru plitele pe gaz și de 65 de cm pentru plitele electrice.

- Nu utilizați hota fără filtrele de aluminiu și nu scoateți filtrele în timpul funcționării.

- Nu atingeți niciodată lămpile hotei după ce au fost aprinse timp îndelungat. Lămpile fierbinți vă pot arde mâna.

- Evitați flăcările mari sub produs.

În caz contrar, particulele din filtrul de ulei se pot aprinde, provocând un incendiu.

- Porniți plitele după ce ați pus cratițele sau oalele pe acestea. În caz contrar, căldura care se ridică poate deforma unele piese ale produsului.

- Opriiți plitele înainte de a lua cratițele sau oalele.

- Evitați materialele inflamabile sub hotă.

- În timpul prăjirii alimentelor, uleiul se poate aprinde. Așadar, fiți atenți cu materialele textile și cu perdelele.

- În timpul prăjirii alimentelor, nu lăsați niciodată mașina de gătit nesupravegheată; în caz contrar, uleiul încins poate cauza un incendiu.

- Dacă hota nu este curățată la intervale specifice, există riscul de incendiu.

- În momentul când curățați hota, fiți foarte atenți și purtați mănuși.

- Recomandăm pornirea aparatului cu câteva minute înainte de începerea gătirii, pentru a spori forța de aspirare. În acest fel, forța de aspirare va fi continuă și stabilă în momentul când se ridică vaporii.

- Utilizați hota încă 15 minute după finalizarea gătirii sau prăjirii, pentru a elimina mirosul și vaporii de gătire din bucătărie.

- Asigurați-vă că mediul este ventilat cu aer curat în timpul funcționării hotei, în special în cazul mașinilor de gătit pe gaz.

- Fiți atent să nu conectați produsul la căile de evacuare utilizate de dispozitivele non-electrice. (De ex.: calea de evacuare a unui boiler).

- Utilizarea simultană și fluentă a hotei și a altui dispozitiv care necesită o cantitate de aer este posibilă doar atunci când o presiune scăzută de 4 Pa (0,04 mbar) este atinsă, fiind astfel evitată reabsorbirea gazului. Acest lucru poate fi realizat prin mijloacele de admisie a aerului din deschiderile descoperite (ușă, fereastră, goluri de

ventilație sau alte măsuri tehnice).

Fiți foarte atent să furnizați un debit suficient de aer. O cale de evacuare care furnizează admisia/evacuarea aerului nu este suficientă pentru acest scop.

1.1.3 Siguranța copiilor

- Ambalajele sunt periculoase pentru copii. Păstrați ambalajele într-un loc sigur, astfel încât copiii să nu aibă acces la acestea.
- Aparatele electrice sunt periculoase pentru copii. Țineți copiii departe de produs. Nu lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Acest produs poate fi utilizat de copii de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau care nu au cunoștințe și experiență, atât timp cât sunt supravegheați pentru utilizarea în siguranță a produsului sau sunt instruiți corespunzător sau înțeleg riscurile de utilizare a produsului. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
- **AVERTISMENT:** În timpul utilizării hotei, componentele accesibile ale acesteia se pot încălzi.

1.2 Destinația de utilizare

- Acest aparat este destinat uzului casnic. Nu este destinat pentru uz comercial și nu trebuie folosit în alte scopuri.
- Producătorul nu își asumă răspunderea

pentru daunele produse în urma utilizării sau manipulării incorecte.

- Durata de funcționare a aparatului este de 10 ani. Aceasta este perioada impusă pentru disponibilitatea pieselor de schimb necesare funcționării produsului.
- **AVERTISMENT:** Nerespectarea fixării șuruburilor conform instrucțiunilor furnizate în aceste manual poate conduce la pericole electrice.

1.3 Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor5



Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de înaltă calitate care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru reciclare. La finalul perioadei de utilizare, nu eliminați produsul împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeurile. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla unde se află aceste puncte de colectare.

1.4 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise, specificate în această Directivă.


1.5 Informații privind ambalajul



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile conform legislației noastre naționale. Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu vreun alt tip de deșeuri. Transportați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de către autoritățile locale.

1.6 Poziția hotei

Instalați hota dedesubtul dulapului. După instalarea hotei, trebuie să rămână o distanță de cel puțin 65 cm între produs și aparatele de gătit electrice și de 65 cm față de aparatele de gătit cu funcționare pe gaz sau alte substanțe combustibile.

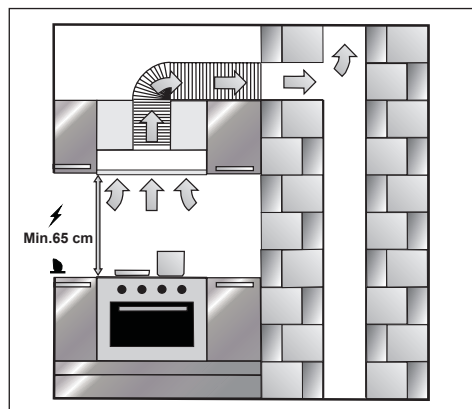


2 Ilustrație tehnică

2.1 Privire de ansamblu



1. Panoul frontal
2. Comutator
3. Filtru
4. Iluminare

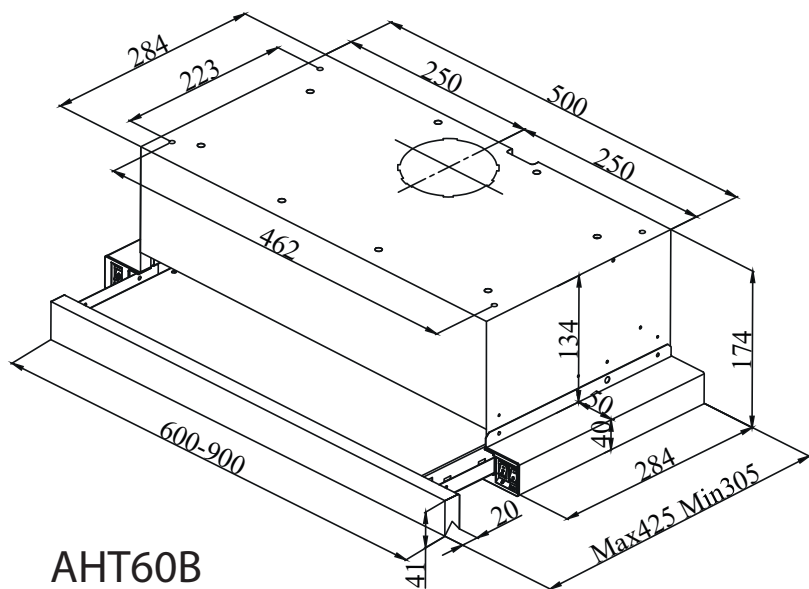

AHT60B

3 Instalarea hotei

Acest manual de instalare se referă la toate modelele indicate pe copertă.

3.1 Efectuarea orificiilor pentru suspendare

Efectuați orificiile indicate pe șablonul de instalare cu A, B, C, D cu ajutorul unui bit de găurire cu diametrul de 4 mm. **Fig. 2**

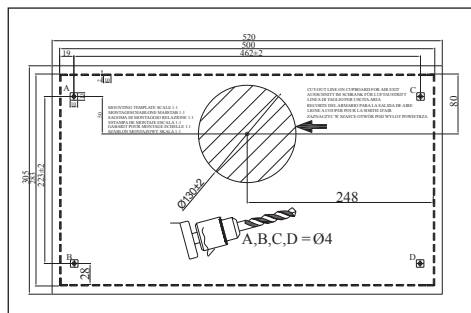


Fig. 2

Utilizați cele 4 șuruburi de 40 livrate pentru a fixa produsul de dulap, în orificiile A, B, C, D. Atunci când dispozitivul de glisare se mișcă, panoul frontal nu trebuie să atingă ușa dulapului.

Fig. 3

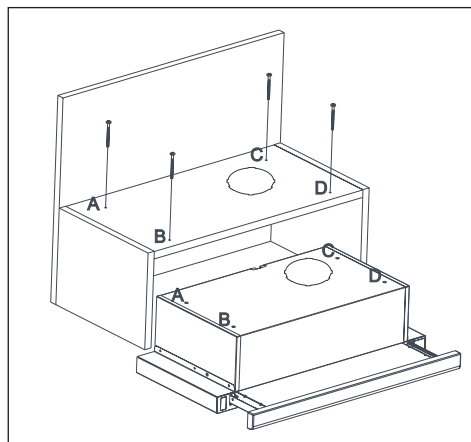


Fig. 3

Amplasați evacuarea din plastic livrată la gura de evacuare de pe produs. Rotiți evacuarea din plastic în sens orar. **Fig. 4**

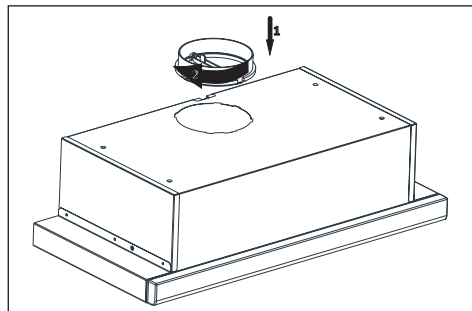


Fig. 4

Instalați tubul de evacuare flexibil din aluminiu pe evacuarea din plastic. Plasați celălalt capăt al evacuării în orificiul de evacuare. **Fig. 5**

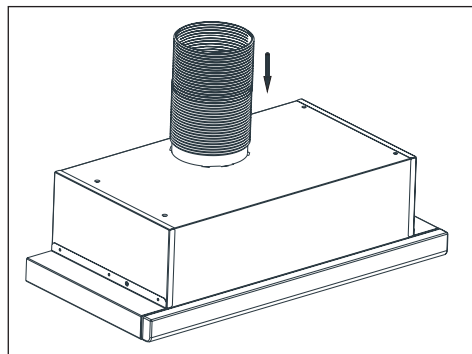


Fig. 5



AVERTISMENT: Întrucât cotelile evacuării din aluminiu vor cauza scăderea puterii de absorbție a aerului, utilizarea acestora trebuie evitată pe cât posibil.

3.2 Funcții ale hotei

Hota poate fi operată în bucătării cu sau fără evacuare.

3.3. Utilizarea cu evacuare

La utilizarea cu evacuare, hota trebuie să fie conectată la o evacuare care va elimina aerul afară. Asigurați-vă că țevile conectate la evacuare urmează cel mai scurt traseu posibil, pentru a obține cea mai mare eficiență a hotei. Produsul este prevăzut din fabrică pentru utilizarea cu evacuare.



AVERTISMENT: Evacuarea hotei nu trebuie să fie conectată la canalele de aer care includ alte tipuri de fum.

4.1 Funcții ale hotei

Hota poate fi operată în bucătăriei cu sau fără evacuare.

4.2 Filtru cu carbon activ

Trebuie utilizat un filtru cu carbon activ în mediile fără evacuare, pentru a filtra aerul înapoi, în interior. Carbonul activ trebuie livrat de la unitatea de service sau de distribuitor.

4.3 Utilizarea cu filtru cu carbon

Produsul dvs. poate funcționa cu un filtru cu carbon. Întrucât filtrul de carbon este utilizat într-o bucătărie care nu are o gură de evacuare, trebuie înlocuit cu unul nou la fiecare 3 până la 5 luni, în funcție de utilizare. Filtrul cu carbon nu trebuie spălat niciodată. În orice caz, filtrele de ulei trebuie montate pe produs, indiferent dacă se utilizează sau nu un filtru cu carbon. Nu utilizați produsul fără filtru.

4.4 Înlocuirea filtrului cu carbune



Înainte de a înlocui filtrul cu carbon, decuplați aparatul de la sursa de alimentare. Pentru a instala filtrul cu carbon, aliniați șanțurile de pe carcasa motorului și, apoi, rotiți în sens orar. Rotiți în sens antiorar, pentru a-l scoate.



AVERTISMENT: Filtrele din aluminiu pot fi spălate în mașina de spălat vase. Filtrele din aluminiu se pot decolora după câteva spălări. Acest lucru este normal și nu este necesară înlocuirea filtrelor.

4.5 Ventilarea eficientă

Pentru o ventilare eficientă a bucătăriei, ferestrele cu deschidere în afară ale acestora trebuie ținute închise. Operați hota și plita în același timp, pentru a crea un flux de aer. Aceasta va influența pozitiv puterea de aspirare.

După ce ați terminat de gătit, lăsați aparatul să funcționeze pentru un timp, pentru a elimina mirosurile și aburii ce au rămas.



Trebuie să aveți grijă când folosiți aparatul cu dispozitive ce utilizează aer și combustibil (de ex., încălzitoare, încălzitoare de apă ce funcționează cu gaz, combustibil diesel, cărbune sau lemn). Acest lucru este necesar întrucât combustia scade pe măsură ce hota elimină aer în atmosfera camerei.

Acest lucru nu este valabil în cazul utilizării fără evacuare.

5 Manipularea hotei

Există un comutator cu mai multe poziții pe hotă, pentru controlul setărilor de turație. Pentru cele mai bune performanțe în ceea ce privește eliminarea aburilor și mirosurilor foarte persistente, recomandăm setarea la turație mare. Motorul funcționează după ce dispozitivul de glisare este deschis și se oprește, atunci când este închis (aceasta este o caracteristică opțională).

Operarea produsului trebuie inițiată numai după câteva minute înainte de a începe procesul de gătire și menținută în funcțiune până când toate mirosurile și aburul sunt eliminate din mediu.

5.1 Comutator cu variator de viteză



Buton lampă

Pentru a porni lampa produsului, aduceți comutatorul în poziția lămpii. Dispozitivul de glisare trebuie să fie tras, pentru a porni lampa.



Comutator turația a 1-a și a 2-a.

Aduceți comutatorul în poziție superioară, pentru a opera produsul la turația a 1-a și în poziție inferioară, pentru a-l opera la turația a 2-a.



3. Comutator de turație

Aduceți comutatorul în poziție inferioară, pentru a opera produsul la turația a 3-a.

6.1 Întreținerea


- Scoateți din priză și deconectați produsul înainte de operația de întreținere și curățare.
- Filtrul cu cartuș din aluminiu colectează particulele de praf și ulei din aer.
- Spălați filtrul metalic o dată pe lună, cu apă caldă și săpun sau în mașina de spălat vase, dacă este posibil (la 60 de grade).
- Apăsăți clema cu arc de pe vârful, pentru a detașa filtrul cartușului din aluminiu. După curățare, lăsați-l să se usuce, înainte de a-l reinstala.
- Suprafața exterioară a hotei trebuie curățată cu o cârpă umezită cu săpun și apă sau alcool.
- Nu lăsați piesele electronice să vină în contact cu apa sau substanțe similare.
- Produsele de curățare și întreținere INOX care se găsesc pe piață prelungesc durata de funcționare a produsului dvs.



AVERTISMENT: Filtrele din aluminiu pot fi spălate în mașina de spălat vase. Filtrele din aluminiu se pot decolora după câteva spălări. Acest lucru este normal și nu este necesară înlocuirea filtrelor.

6.2 Înlocuirea lămpii cu LED cu halogen

Pentru a înlocui lămpile cu LED, apăsați pe secțiunea suportului din spate al lămpii și trageți lampa în jos și rotiți-o ușor, în sens antiorar, pentru a o scoate.

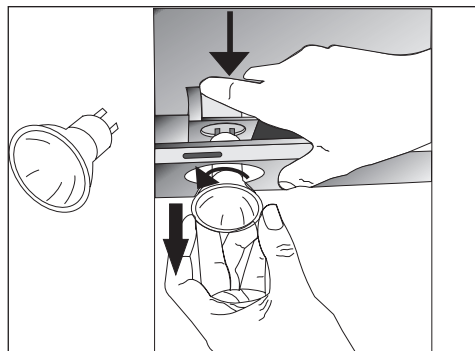

6.3 Depanarea

Înainte de apelarea service-ului:

Asigurați-vă că produsul este conectat la rețea și că siguranța electrică a instalației este intactă. Nu încercați nicio acțiune care poate deteriora produsul. Înainte de apelarea service-ului, verificați produsul pe baza Tabelului 1. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau unitatea de service autorizată.

	Verificați conexiunea de alimentare. Tensiunea rețelei trebuie să fie de 220-240 V, hota trebuie să fie conectată la o priză cu împământare.	Verificați comutatorul motorului. (Comutatorul motorului trebuie să fie în poziția Porniți).	Verificați comutatorul lămpii. (Comutatorul motorului trebuie să fie în poziția Porniți).	Verificați filtrul din aluminiu. (Filtrul cartușului din aluminiu trebuie să fie spălat o dată pe lună, în condiții normale).	Verificați lămpile. (Lămpile trebuie să fie în stare bună de funcționare)	Verificați evacuarea aerului. (Evacuarea aerului trebuie să fie deschisă)	Verificați filtrul cu carbon. (Pentru produsele cu filtru cu carbon, filtrul trebuie să fie înlocuit o dată la 3 luni).
Hota nu funcționează.	✓	✓					
Iluminarea nu funcționează.	✓		✓		✓		
Puterea de absorbție a hotei este mică.				✓		✓	✓
Aerul nu este evacuat (în mediile fără evacuare)				✓			✓



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60Hz

Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

TIP: Hotă

Model / Serie:

VÂNZĂTOR

Nr. factură: Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

Nume Localitatea

Str. Nr. Bloc Sc. Et. Ap.

Județ Telefon E-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".

- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Arctic!

Durata medie de utilizare a produselor ARCTIC este de 10 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Art. 22, alin. 3-6, din L449/2003, modificata de OG 9/2016:

- (3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- (4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.
- (5) Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
- (6) Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombola, câștigate la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Garanția oferită nu exclude garanția de viciu ascuns, conform OG 21/1992 (R2) privind protecția consumatorului și Codul Civil.

arctic
Tehnologia de acasă

Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210.
*9010 • www.arctic.ro • e-mail: service@arctic.ro

Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr. crt.	Data Redămăției	Data primirii în reparație	Reparat			Reparația curentă și/sau componenta înlocuită	Prolungirea termenului de garanție	Efectuarea verificării	
			Programat	Data ridicării aparatului	Cauza întârzierii			SERVICE	CLIENT

CONDIȚIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE:

1. Garanția se aplică numai dacă documentul fiscal de achiziție împreună cu acest certificat sunt prezentate împreună cu produsul reclamat.
Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție sau post garanție, apelați la magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.
Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data semnării defectului și până la data repunerii aparatului în stare de funcționare.
Prolungirea termenului de garanție se va înscrive în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația.
2. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte (necauzate de consumator de către tehnicienii Service Arctic).
3. La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența tuturor accesoriilor și a instrucțiunilor de utilizare. Produsul trebuie să funcționeze corespunzător și să nu prezinte defecțe vizibile ale pieselor și accesoriilor.
4. Termenul de realizare a operațiilor de reparare, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea la magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:

- a) nefuncționarea lămpilor de iluminare;
- b) accesoriile care nu au defecte ascuse de material constatate de tehnicienii Service Arctic;
- c) piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgărieturi, spărturi sau deformări.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- 1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescise.
- 2. Subansamblurile și accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
- 3. Garanția nu se acordă subansamblurilor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
- 4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
- 5. Instalarea electrică a utilizatorului prezintă improvizații sau neconformități.
- 6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
- 7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 449/2003 (republicată) și OG 21/1992 (republicată).