

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

набора для маникюра и педикюра с сушкой для ногтей VITEK VT-2201

Описание.


1. Крышка.
2. Вращающийся 5-позиционный переключатель для регулировки скорости и направления вращения двигателя.
3. Насадки для маникюра/педикюра.
4. Футляр для хранения и подзарядки прибора.
5. Индикатор зарядки.
6. Сушилка для ногтей.
7. Адаптер.
8. Разъем для подключения адаптера.
9. Корпус.

Насадки.

1. Насадка для удаления огрубевшей кожи (более шероховатая).
2. Насадка для удаления огрубевшей кожи (менее шероховатая).
3. Большая конусообразная насадка для подпиливания.
4. Грубая конусообразная насадка для подпиливания.
5. Тонкая конусообразная насадка для подпиливания.
6. Малый диск для подпиливания (для грубой обработки).
7. Малый диск для подпиливания (для тонкой обработки).
8. Насадка для подпиливания со сферическим наконечником.
9. Насадка для приподнимания кутикулы.
10. Щётка.
11. Мягкая насадка для полировки.
12. Палочка для ухода за кутикулой.

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь прибором во время купания в ванной или принятия душа.
- Не храните набор возле резервуаров с водой.
- Не погружайте прибор в воду или иные жидкости.
- Не пытайтесь сразу достать прибор, если он упал в воду. Сначала отключите его от сети. Сделайте это немедленно.
- Во избежание перегрева не пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой.
- Не располагайте сетевой шнур и сам прибор вблизи горячих поверхностей. Не переносите прибор за сетевой шнур.
- Не используйте прибор вне помещения либо в местах, где используются аэрозоли или расположены емкости с кислородом.
- Не пользуйтесь прибором, если на пальцах имеются раны или сыпь.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, если у вас есть заболевания сосудов или сахарный диабет.
- Для обеспечения нормальной работы прибора рекомендуется отключать его на 15 мин. после каждых 20 мин. непрерывной работы.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

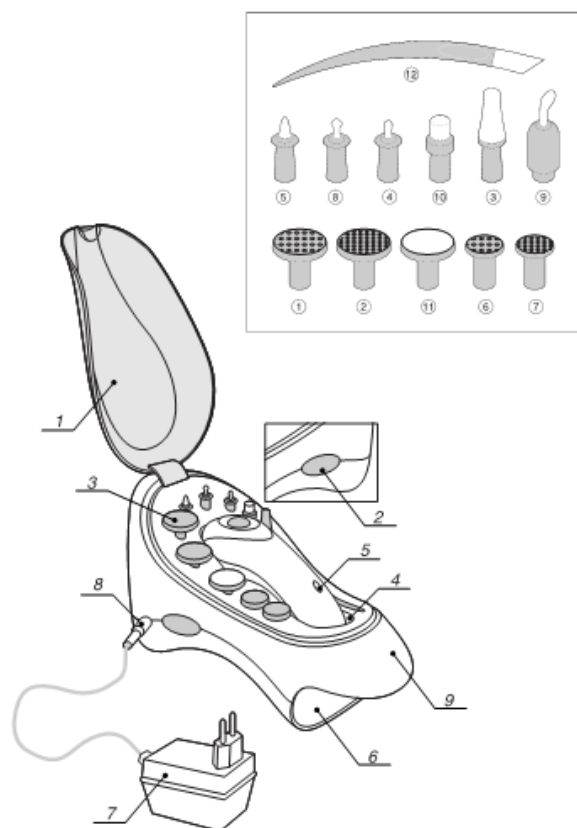

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым использованием прибор следует заряжать в течение 24 часов. Обычное время полной зарядки составляет 6 часов. Футляр для хранения прибора одновременно является зарядным устройством. Установите переключатель 2 в положение "0" и установите прибор в зарядное устройство.
- Подсоедините адаптер к прибору через разъем 8 и подключите адаптер к сети.
- После этого загорится индикатор зарядки 5. Перед использованием отсоедините прибор от сети.

Эксплуатация.

Перед отсоединением или подсоединением насадок убедитесь, что переключатель находится в положении "0". Для подсоединения насадок необходимо просто вставить их в гнездо. Для отсоединения необходимо потянуть их наружу. После этого Вы можете приступать к маникюру/педикюру. С помощью переключателя (2) Вы можете регулировать скорость и направление вращения двигателя.

В случае если батареи не заряжены, прибор может работать от сети. Для подключения прибора к сети используйте только тот адаптер, которым комплектуется данный набор.

Подсоедините адаптер к прибору через разъем (8) и подключите адаптер к сети. Для того чтобы прибор работал в полную силу после подключения к сети, необходимо подождать 30 сек. для его подзарядки.

Рекомендации по использованию насадок.

Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями с помощью данного набора не распаривайте ноги перед процедурой - сделайте это после педикюра.

Ниже приведены некоторые рекомендации по использованию насадок для получения профессионального маникюра/педикюра:

Насадки для удаления огрубевшей кожи.

Предназначены для удаления огрубевшей кожи с ладоней и ступней. Для удаления сильно огрубевшей кожи используйте насадку 1 (более шероховатую). Для мягкого удаления огрубевшей кожи с небольших участков используйте насадку 2 (менее шероховатую). Слегка прижмите указанные насадки к участкам огрубевшей кожи на ступнях, пятках или на ладонях и обрабатывайте эти места, двигая прибор вперед и назад.

Большая конусообразная насадка для подпиливания (3).

Предназначена для удаления мозолей и шероховатостей с кожи. Слегка прижмите насадку к коже и двигайте прибор вперед и назад.

Грубая конусообразная насадка для подпиливания (4).

Для обработки ногтей на ногах.

Тонкая конусообразная насадка для подпиливания (5).

Для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется двигать прибор по направлению снаружи наружу и внутрь к основанию ногтя.

Малые диски для подпиливания.

Предназначены для подпиливания ногтей и для придания им формы. Для обработки более тонких и мягких ногтей используйте диск с более мягкой текстурой (7). Для обработки толстых ногтей используйте диск с грубой текстурой (6), а финальную обработку производите с помощью диска (7).

Насадка для подпиливания со сферическим наконечником (8).

Для обработки толстых ногтей на ногах и руках. Используйте так же, как и грубую конусообразную насадку для подпиливания.

Насадка для приподнимания кутикулы (9).

При обработке кутикулы будьте осторожны - не допускайте, чтобы насадка глубоко проникала под кожу. Обработку кутикулы производите от одного края ногтя к другому и обратно.

Щётка (10).

Используется для очистки ногтей в конце процедуры маникюра/педикюра или для подготовки ногтей к полировке.

Мягкая насадка для полировки (11).

Используется для полировки ногтей в конце процедуры маникюра/педикюра. Данную насадку удобно носить в косметичке для поддержания ногтей в безупречном состоянии.

После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую мыльную воду и затем обработать их каким-либо увлажняющим средством или лосьоном. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.

Использование сушилки для ногтей.

Подсоедините шнур адаптера к разъёму, расположенному на боковой стороне футляра.

Вставьте адаптер в розетку. Нажмите переключатель "Вкл./Выкл.", расположенный на другой стороне футляра для включения сушилки.

Сушилка сконструирована таким образом, что её можно использовать в горизонтальном (положив её на стол или на пол для сушки ногтей на пальцах рук и ног соответственно) и в вертикальном положении - для более комфортной сушки.

Когда Вы почувствуете, что ногти высохли, выключите сушилку.

Очистка и уход.

Адаптер, которым комплектуется данный прибор, специально сконструирован для использования именно с этим набором для маникюра/педикюра. При повреждении адаптера его необходимо заменить на идентичный. С вопросами по замене адаптера обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Не роняйте прибор во избежание внутренних повреждений. Всегда отсоединяйте адаптер от сети перед чисткой прибора. Не используйте для чистки прибора или его корпуса жидкости или абразивные чистящие средства. Прибор допускается протирать влажной тканью. Насадки время от времени протирайте спиртом.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Выходное напряжение: 2,8В, 500мА

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель; АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия