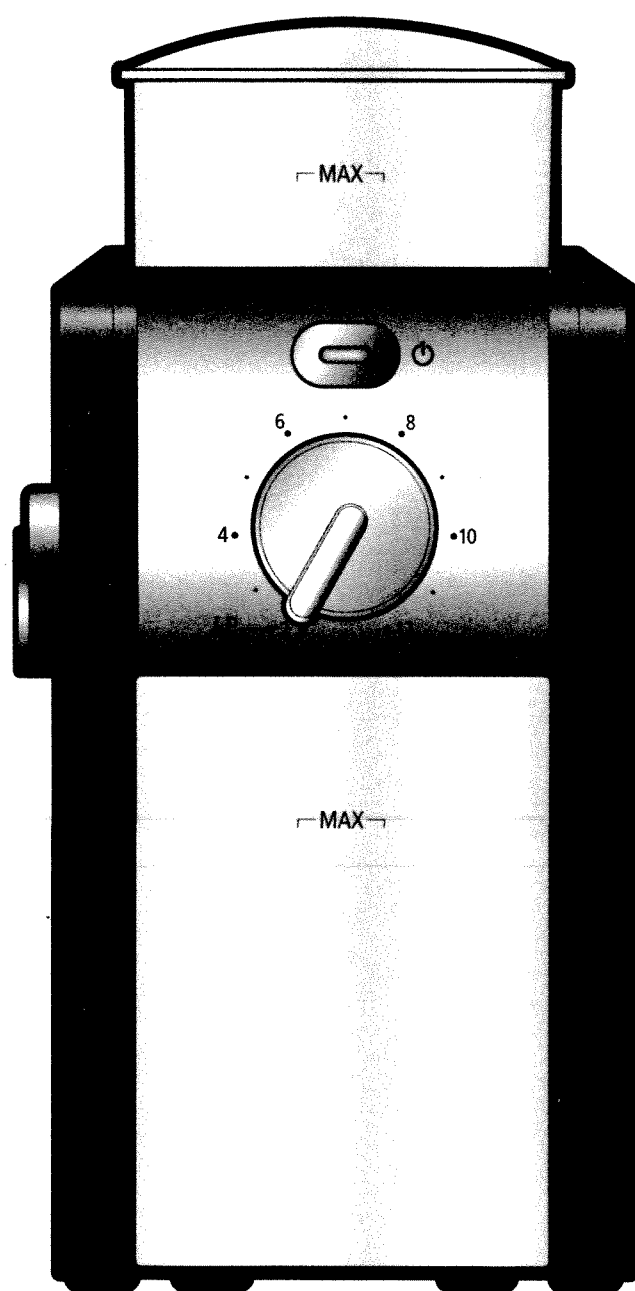
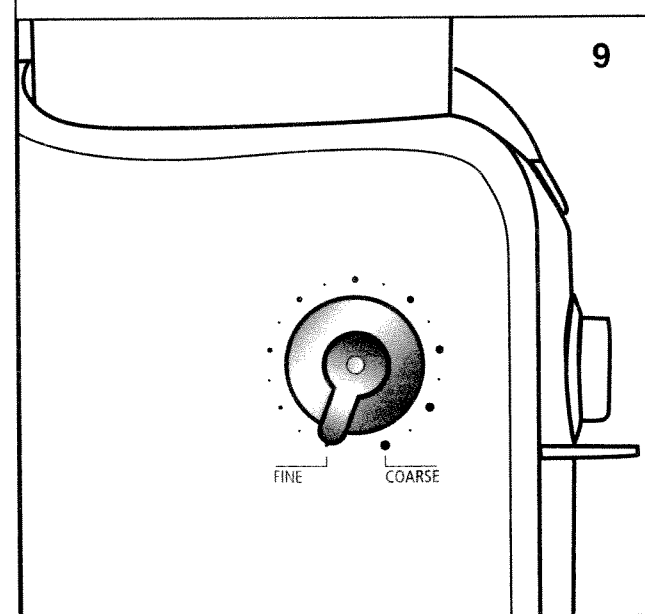
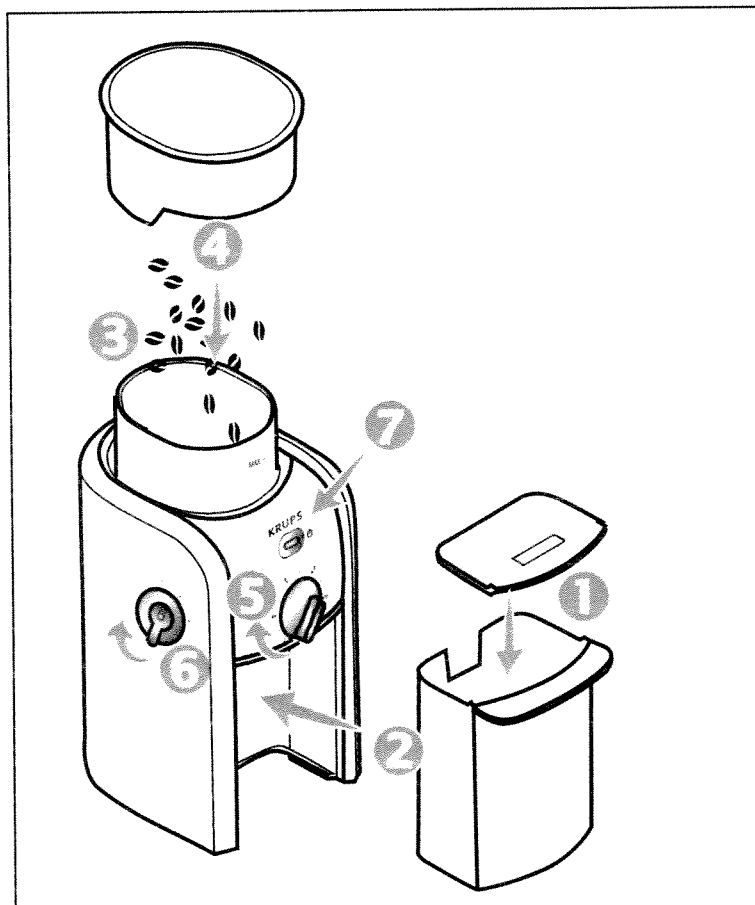
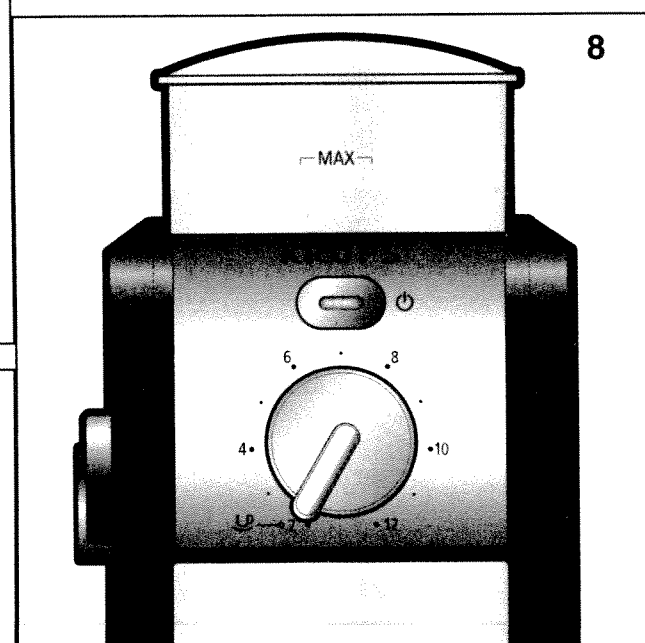
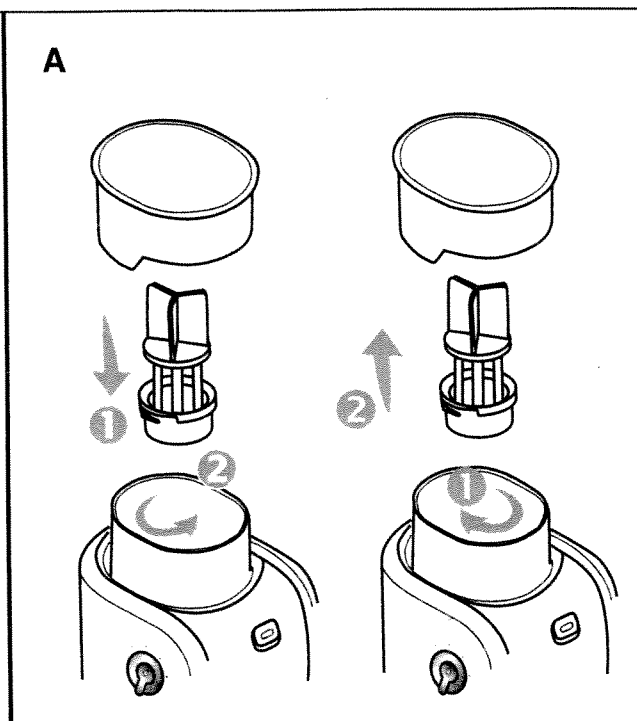
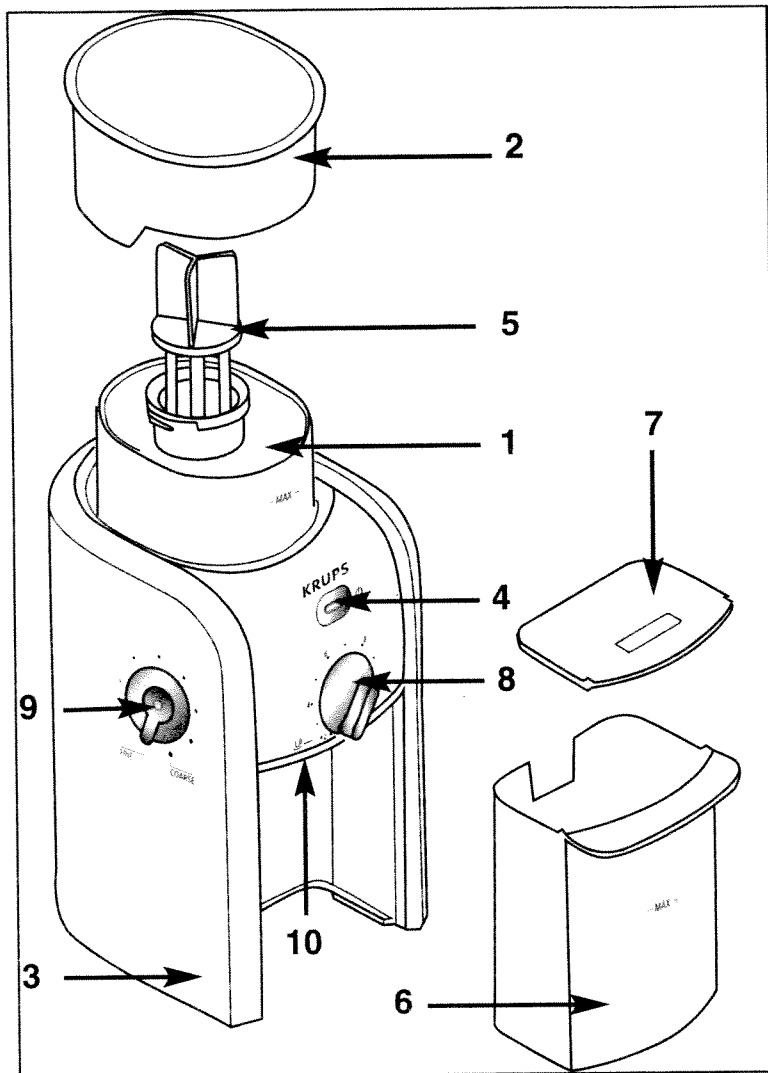

KRUPS



www.krups.com



Мы благодарим Вас за выбор прибора KRUPS, предназначенного для приготовления пищи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым включением прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его.

- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещения. Компания KRUPS не несет никакой ответственности в случае эксплуатации в профессиональных целях или нарушения инструкций по эксплуатации.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра, особенно в присутствии детей или инвалидов.
- Провод питания должен находиться вне доступа детей, не должен приближаться или соприкасаться с нагретыми частями прибора, находиться вблизи источника тепла или острых углов.
- Не погружайте прибор, провод питания и его вилку в воду или любую другую жидкость.
- После использования и при очистке прибора обязательно выключайте его из сети. Выключая прибор из сети, никогда не тяните за провод питания: держитесь за вилку провода.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В случае неправильного включения в сеть гарантия аннулируется.
- Не используйте прибор, если он не работает надлежащим образом, сломан, или если возникли неисправности в шнуре электропитания или вилке.

- Во избежание опасности обязательно замените поврежденный провод в сервисном центре KRUPS (см. список в сервисной книжке).
- Для Вашей безопасности, используйте только принадлежности и детали KRUPS, предназначенные для Вашего прибора.
- Любые работы, помимо очистки и выполняемого пользователем текущего обслуживания, должны осуществляться в сервисном центре KRUPS.
- Во избежание опасности, не включайте прибор без защитной крышки. Не просовывайте руки и любые другие предметы внутрь прибора, когда он работает или включен в сеть. Перед включением прибора, убедитесь, что внутри него нет никаких предметов.
- Не включайте прибор вхолостую.

Описание

- 1 Отделение для зерен
- 2 Крышка отделения для зерен
- 3 Корпус прибора
- 4 Выключатель (пуск/стоп)
- 5 Верхняя съемная мельница
- 6 Емкость для молотого кофе
- 7 Крышка емкости для молотого кофе
- 8 Переключатель количества чашек
- 9 Переключатель степени помола
- 10 Отверстие для выхода молотого кофе

О кофе

Аромат кофе зависит от качества помола. Как правило, для более быстрого прохождения кофе требуется более тонкий помол. Поэтому в кофеварках для эспрессо используется кофе более тонкого помола, чем в кофеварках с фильтрами.

Кофе очень тонкого помола, предназначенный для кофеварки эспрессо, в кофеварке с фильтром даст напиток с горьким вкусом. И наоборот, использование кофе более крупного помола в кофеварке эспрессо даст кофе без характерного вкуса. После того, как Вы выбрали степень помола, соответствующую Вашей кофеварке, простое увеличение объема кофе даст более крепкий напиток без горечи.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием Вымойте теплой мыльной водой емкость для молотого кофе (6), ее крышку (7) и крышку отделения для зерен (2). Протрите влажной тканью отделение для зерен (1). Ни в коем случае не опускайте корпус прибора в воду и не ставьте его под кран. Тщательно высушите все детали и установите их на место. Емкость для молотого кофе, ее крышку и крышку отделения для зерен можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины.

Эксплуатация прибора

1. Установите на место емкость для молотого кофе (6) и ее крышку (7). Убедитесь, что все детали правильно установлены в корпус прибора (3).
- 2.. Снимите крышку (2) и насыпьте зерна кофе в предназначенное для них отделение (1). Не насыпайте зерна выше отметки "max". Установите на место крышку отделения для зерен и убедитесь, что она установлена правильно.
3. Отрегулируйте объем молотого кофе, установив переключатель количества чашек (8) в желаемое положение.

4. Отрегулируйте степень помола, установив переключатель (9) в нужное положение. (см. раздел "Практические советы")
5. Включите вилку прибора в розетку.
6. Нажмите на выключатель О/И (4) для включения прибора.
7. Когда будет смолото выбранное Вами количество кофе, прибор выключится автоматически.
8. Если Вы хотите выключить прибор раньше, нажмите на выключатель О/И (4)
9. Снимите емкость для молотого кофе, слегка постучите по емкости, снимите крышку и пересыпьте молотый кофе непосредственно в фильтр кофеварки с фильтром или воспользуйтесь ложечкой-дозатором для кофеварки эспрессо.
10. Чтобы получить дополнительное количество молотого кофе, Вы можете повторить цикл, вновь нажав на выключатель О/И (4). Обязательно проверьте, не превышает ли уровень молотого кофе отметку "max" емкости (6).

- Выбранные Вами настройки сохраняются и используются в дальнейшем.

Внимание!

Для работы Вашего прибора, убедитесь, что:

- крышка емкости для зерен (2) установлена правильно
- емкость для молотого кофе (6) и ее крышка (7) правильно установлены на корпус прибора

Практические советы

- Храните кофе в зернах в герметичной емкости в холодильнике.
- Для сохранения всего аромата кофе, рекомендуется молоть его непосредственно перед приготовлением.

Рекомендации по выбору степени помола

- Переключатель степени помола (9) позволяет Вам отрегулировать степень помола в зависимости от используемой Вами кофеварки и Вашего вкуса.
- При первом использовании рекомендуется выбрать промежуточное положение, а затем отрегулировать степень помола в соответствии с Вашим вкусом. После нескольких использований, Вы найдете оптимальную степень помола, соответствующую Вашему вкусу и Вашей кофеварке.
- **Не изменяйте степень помола во время работы прибора.**

Рекомендации по выбору количества чашек

- Переключатель количества чашек (8) позволяет задать нужное количество чашек.
- Чем больше выбранное количество чашек, тем дольше будет работать прибор.

Уход

- Перед очисткой обязательно выключите прибор из сети.
- Ни в коем случае не опускайте корпус прибора, провод или разъем прибора в воду и не ставьте под кран.
- Не используйте для очистки прибора слишком сильные моющие средства и абразивные губки.
- Мойте крышки и емкость для молотого кофе теплой водой с мылом или в верхней корзине посудомоечной машины.
- Чтобы снять верхнюю мельницу (5), установите переключатель степени помола (9) в минимальное положение, затем возьмитесь за крылья верхней мельницы.

- Поверните ее по часовой стрелке и поднимите вертикально вверх (Рис. А)
- Тщательно протрите отделение для зерен (1) влажной тканью.
- Чтобы установить на место верхнюю мельницу, установите переключатель степени помола (9) в максимальное положение, установите на место мельницу и поверните ее против часовой стрелки (Рис. А)
- Тщательно протрите отверстие для выхода молотого кофе и корпус прибора влажной тканью

Возможные неисправности и способы их устранения

Прибор не работает или останавливается во время работы.	Проверьте включение в сеть
	Крышка отделения для зерен установлена неправильно.
	Емкость для молотого кофе или ее крышка не установлена или установлена неправильно.
Переключатель степени помола не работает.	Проверьте правильность установки верхней мельницы. (См. в данном руководстве раздел, касающийся ухода).

Срок службы электрического или электронного устройства

Ваш прибор рассчитан на эксплуатацию в течение многих лет.

Тем не менее, когда Вы решите заменить его новым устройством, не выбрасывайте прибор в мусорный бак или на свалку, а сдайте его в предусмотренный для этого сборный пункт.